

Обзор продуктов ATG UV Evoqua





Компания АКВААНАЛИТИК (AQUAANALYTIC) - официальный дистрибьютор компании ATG UV™ EVOQUA® (США) в России, Белоруссии, Украине и Казахстане - ведущего мирового производителя систем дезинфекции и обеззараживания воды с использованием ультрафиолетового излучения (УФ)

ATG UV Technology Limited (Великобритания) - ведущая компания в мире, производитель систем дезинфекции ультрафиолетовым (УФ) светом, использует технологии амальгамных ламп среднего и низкого давления, применяемых в широком спектре коммунального, водного и промышленного сектора.

ATG UV предлагает продукты для муниципальных, морских, пищевых производителей, а также пивобезалкогольных; охватывает присутствием нефтяную и газовую индустрию, прочие водные и аквакультурные рынки, а также фармацевцию.

Широкий модельный ряд УФ генераторов от ATG UV, обеспечит гарантированную дезинфекцию воды для вашего предприятия или очистку стоков от всех биологических загрязнителей, включая вирусы, с гарантией до 5-6 log с учетом вашей скорости потока и производительности, в широком диапазоне температур. Автоматические устройства механической очистки полированных кварцевых колб, без прерывания процесса обеззараживания, применение нержавеющей и пищевых сталей, фармацевтических и их высококачественная внутренняя обработка, полировка, сенсоры UVT, которые контролируют степень облучения в процессе дезинфекции позволяют оператору быть уверенным в качестве биологической очистки. Дезинфекция при любой интенсивности потока, от 1 м³/час до 2500 м³/час. Вертикальное или горизонтальное расположение от одной до 18-ти ламп в генераторе ультрафиолета при мощности от 15 Вт до 7,3 кВт.

Контрольная панель управления SPECTRA II TOUCH позволяет персоналу видеть в режиме онлайн состояние и производительность системы ATG UV, а также производить необходимые программные настройки несколькими нажатиями на сенсорный дисплей. Контрольная панель также позволяет настраивать автоматические сезонные корректировки в мощности облучения УФ или учитывать изменения скорости потока и других параметров в дезинфекции. Включены возможности управления перепускными или дренажными кранами в случае аварийных ситуаций и другие полезные функции, недоступные конкурентам.

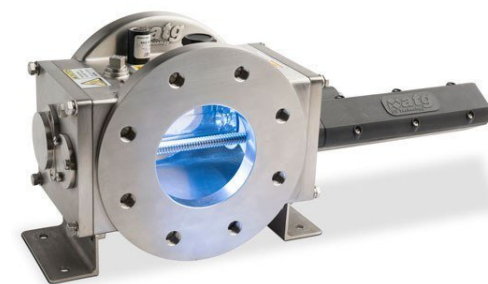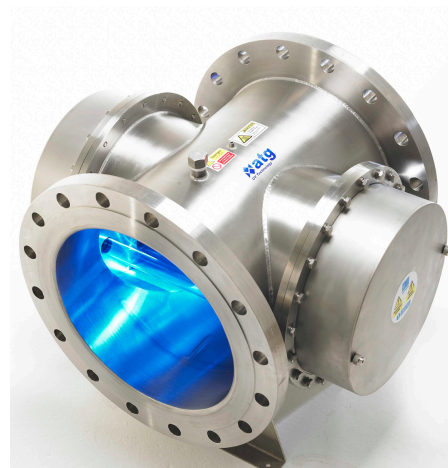

ООО "АКВААНАЛИТИК"
Официальный дистрибьютор EVOQUA на территории России и стран таможенного союза ЕАЭС.
ул. Маршала Соколовского д. 3, офис 206, Москва, Россия, 123060
тел. +7-495-795-78-18, +7-495-798-99-70, info@aquanalytic.com